




Mål, cm:

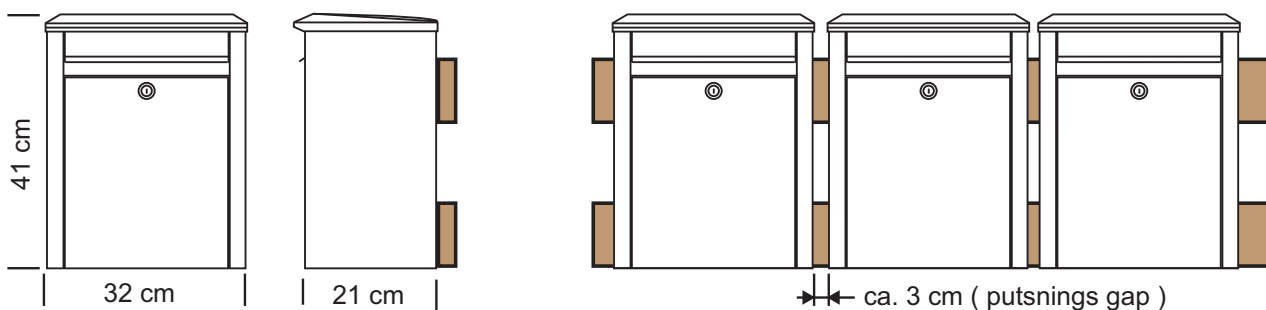

**1.** Fjern beskyttelsesfilmen på bagsiden.



**2.** Fastgør på væggen.



For at fastgøre postkassen på trævæg, skal bruge en skruetrækker og et målebånd, skruer er vedlagt postkassen. Der behøves en boremaskine og ekstra skruer hvis væggen er af mursten eller beton.



For korrekt højde, der skal være mellem 105 – 120 cm. Fra brevindkast ned til jorden.

**3.** Fjern beskyttelsesfilmen fra lågen.



**4.** Placer låsen.




**5.** Og fastgør med clips.



**6a.** Skriv teksten manuelt.



**6b.** Eller udskriv det.

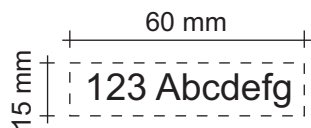

**7.** Sæt navneskiltet i plasholderen og placer den i åbningen.



**8.** Og tryk denne fast.



**9.** Fjern resten af beskyttelsesfilmen.



**10.** Placer gummidutterne i hullerne under brevindkastet.



**11.** Placer "Ribbed Floor" måtten i bunden af postkassen.



Venligst skriv nøglens serienummer her, hvis du skal have ekstra nøgler senere.

--	--	--	--	--

