


I förpackningen finns:



Mått, cm:

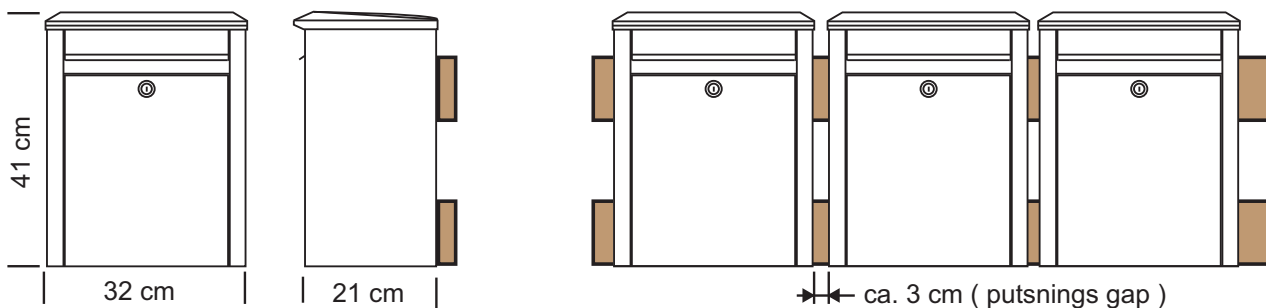

1. Ta bort skyddsplasten på baksidan.



2. Fästsättning på väggen



För att fästa brevlådan på en trävägg behöver du en skruvmejsel och ett måttband. Skruvar för träyta ingår. Slagborr och extra ankare behövs om väggen är gjord av tegelsten, sten etc.



Om du är osäker på rätt placering, vänligen kontakta posten före installationen.

Inkastets höjd rekommenderas vara ca 1 m.

3. Ta bort skyddsplasten på dörren



4. Placera låset




5. Och fästa det med clip



6a. Skriv texten manuellt



6b. ... eller skriv det ut

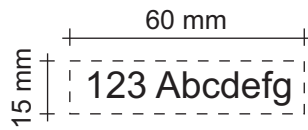

7. Sätt namnskylten i öppningen



8. ... och fästa den



9. Ta bort resten av skyddsplasten



10. Placera gummistötfångare



11. Placera "Ribbed Floor" golvmatta på botten



Färdig:)



Skriv upp nyckelns serienummer ifall du behöver extra nycklar senare.

--	--	--	--	--

