Pakkauksessa:



Poista takapuolen suojamuovi. Takana valmiit kiinnitysreiät



2 Kiinnityskorkeus n. 1m maanpinnasta täyttöluukun alapintaan








B. Asennus maahan



Mitoitusohje postilaatikkoryhmille

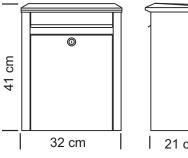



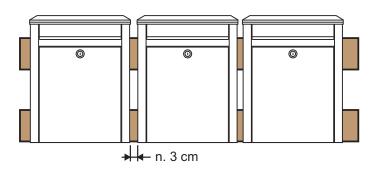

Poista suojamuovi tyhjennysluukusta



Laita lukko paikoilleen



Kiinnitä se sisäpuolelta...



Painamalla klipsi paikoilleen.



Lukko on mahdollista vaihtaa myös ABLOY lukoksi.

Mikäli haluat vaihtaa lukon ABLOY lukoksi ota yhteytttä ABLOY-valtuutettuun lukkoliikkeeseen. Lähimmän lukkoliikkeen löydät osoitteesta www.abloy.fi

Lukko on ABLOY CL100 ja lukon telki ABLOY 809339. Avaimeksi voit valita vaikka oman kotiavaimen.



ASENNUSOHJE

bobi xpress

7a. Kirjoita nimikilpeen osoitetiedot...



7b. ... Tai tulosta ja leikkaa nimilappu



8. Laita nimikilpi aukkoon....



9. ... ja paina se kiinni




10. Poista loput suojamuovit





11. Laita äänenvaimennusnastat

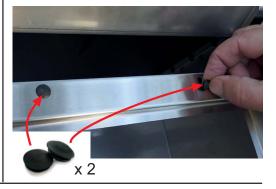


12. Laita pohjalle "Ribbed Floor" pohjamatto



Valmis.



Tarvitsetko lisää avaimia?

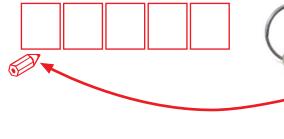



Postilaatikon mukana on 2 avainta. Lisäavaimet tilaat kätevästi netistä, www.bobi.com

Vaikka et nyt lisäavaimia tarvitsekaan kirjoita avaimessa oleva tunnuskoodi ja säilytä se vastaisuuden varalle.

