


In de verpakking:



Afmetingen in cm:

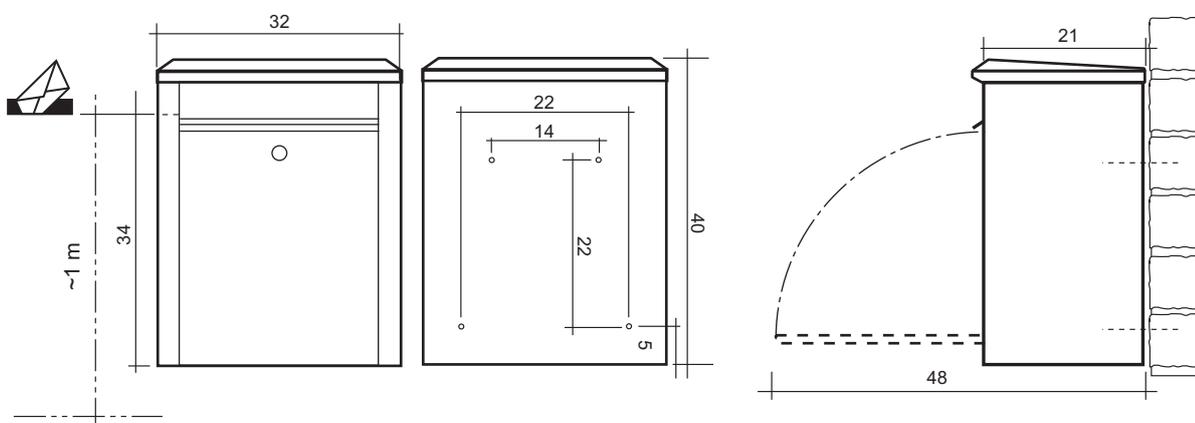

1. Verwijder de beschermingsfolie van de achterkant van de brievenbus.



2. Bevestig de brievenbus aan de muur.



Voor bevestiging op een houten ondergrond zijn een schroevendraaier en meetlint benodigd. In de verpakking vindt u de houtschroeven.

Let op: voor bevestiging op een stenen ondergrond zijn beton/ steenschroeven en pluggen noodzakelijk. Deze dienen apart aangeschaft te worden.

We adviseren om de inwerpopening op 1 meter hoogte te plaatsen.

3. Verwijder de beschermingsfolie van de brievenbusdeur.



4. Installeer het slot.




5. Zet het slot vast met de clip.



6a. Schrijf een tekst



6b. ... of print het.

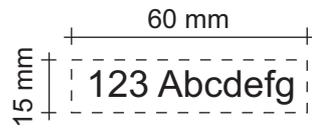

7. Plaats de plastic naamplaat in de opening...



8. ... en bevestig deze.



9. Verwijder de overige beschermingsfolie.



10. Plaats de 2 rubber bumpers.



11. Plaats de kunststof mat op de bodem van de brievenbus. Gereed.



Noteer en bewaar de sleutelcode!

--	--	--	--	--

